



DESPIECE

BASE PARA TINACO CUADRADA


- A** BASE x1 pza **B** ÁNGULO x3 pza

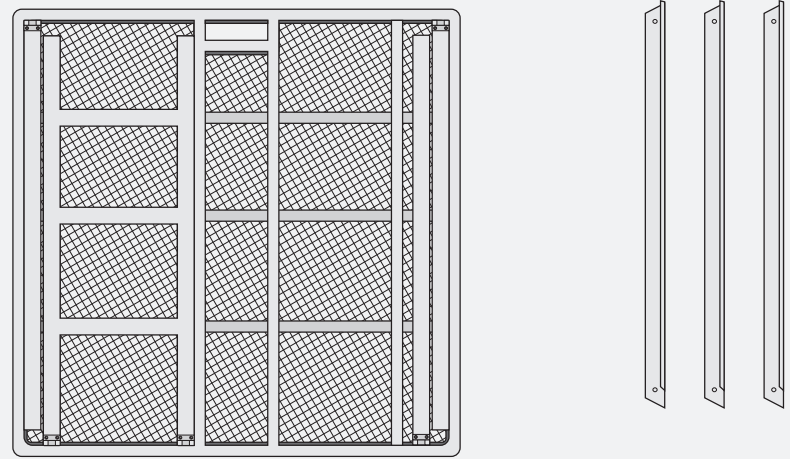

- C** LARGEROS x2 pza **D** LARGUERO x1 pza

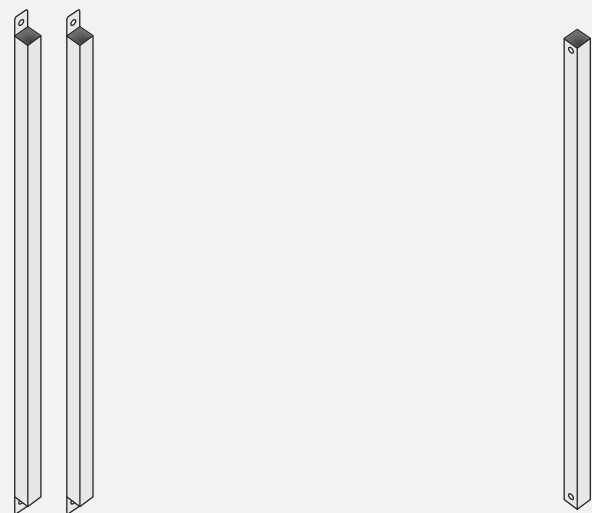

- E** PERFIL x1 pza **F** SOLERAS x4 pza

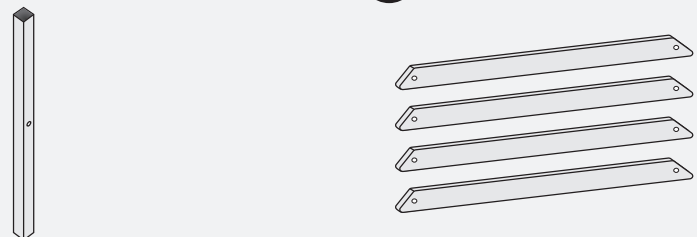

HERRAMIENTA INCLUIDA:

- G** Soporte P/Pata x5 pza



- H** Tornillo hexagonales de 3/8" x22 pza



- I** Rondanas de presión x22 pza




- J** Rondanas de 3/8" x22 pza



- K** Tuerca Mariposa x22 pza




- L** Llave x1 pza

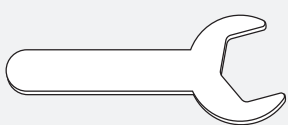


*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir con las piezas reales.

INSTRUCCIONES DE ARMADO:


- 1** Abre la caja y coloca todos los componentes a un costado, sin sacar la BASE

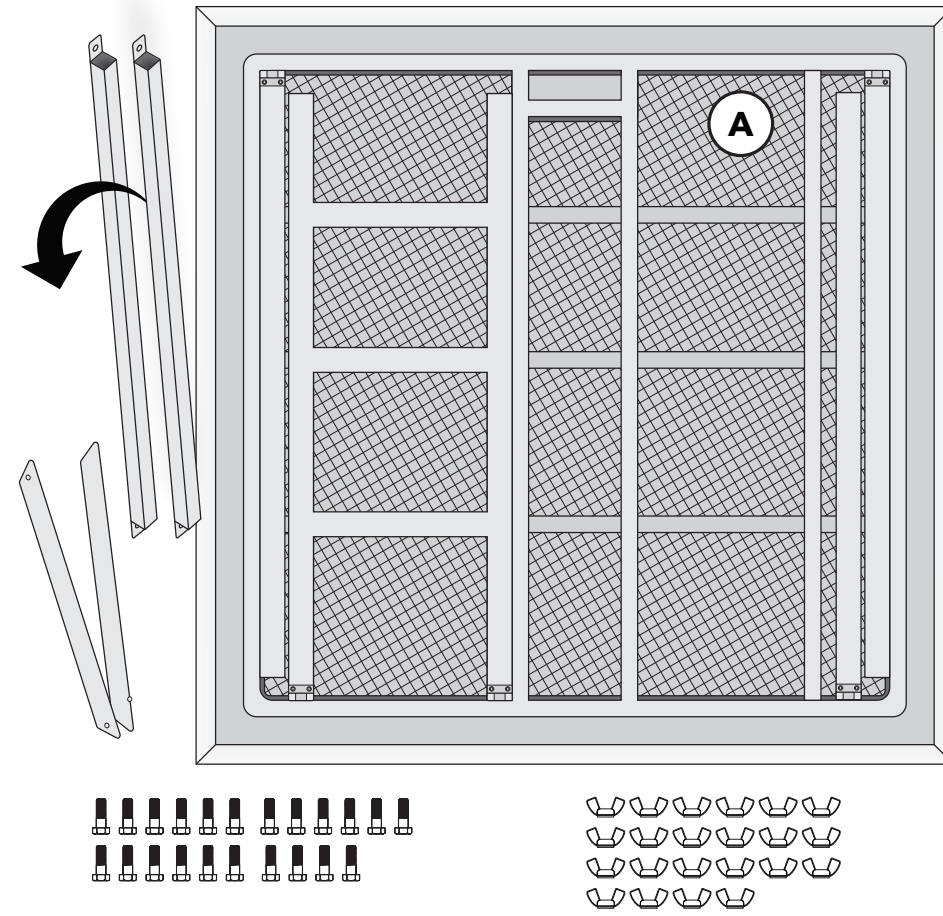


- 2** Levanta y extiende las PATAS de la BASE hacia los extremos junto con la ESCALERA, hasta que queden totalmente despegados.

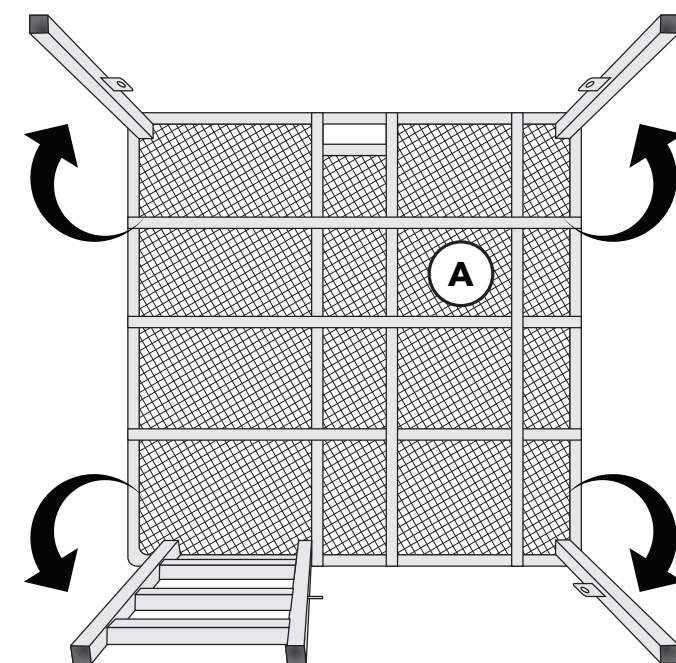



- 3** Coloca el PERFIL y el LARGUERO en la BASE coincidiendo con los orificios de las patas. Fija y atornilla de cada lado con los TORNILLOS, RONDANAS y las TUERCAS MARIPOSA.

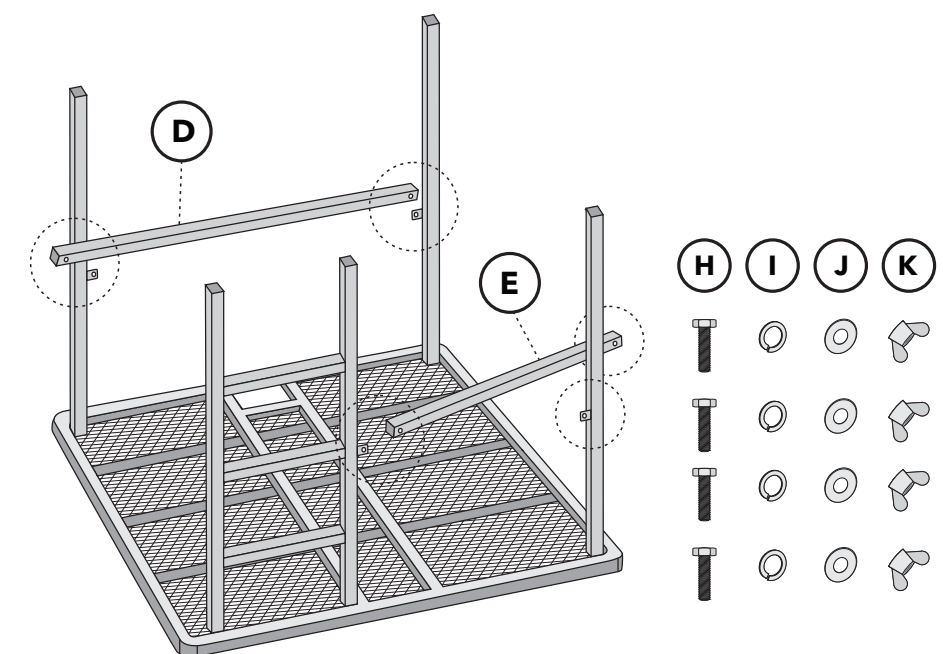


- 4** Coloca los LARGEROS entre el PERFIL y el LARGUERO conectando cada extremo, y fija y atornilla cada lado con TORNILLO HEXAGONAL, con las RONDANAS y la TUERCA MARIPOSA.

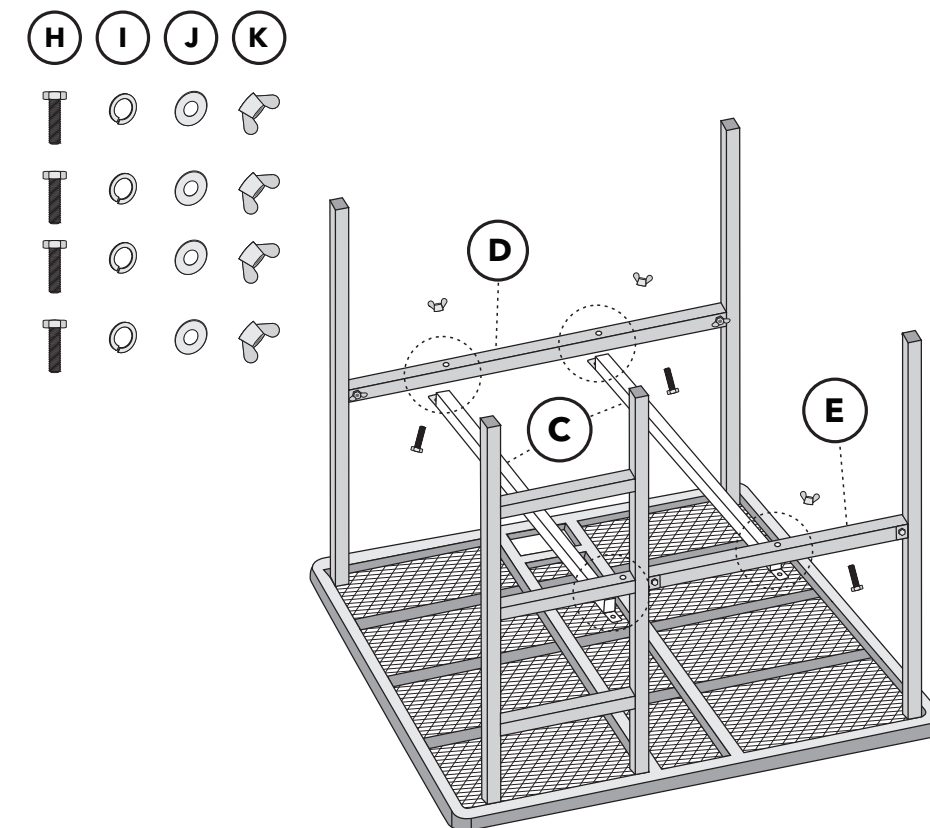



- 5** Pon la BASE de pie y coloca las SOLERAS alineadas a los orificios de las PATAS de la misma. Ahora fíjalas y atornilla cada lado con TORNILLO HEXAGONAL, con las RONDANAS y la TUERCA MARIPOSA.

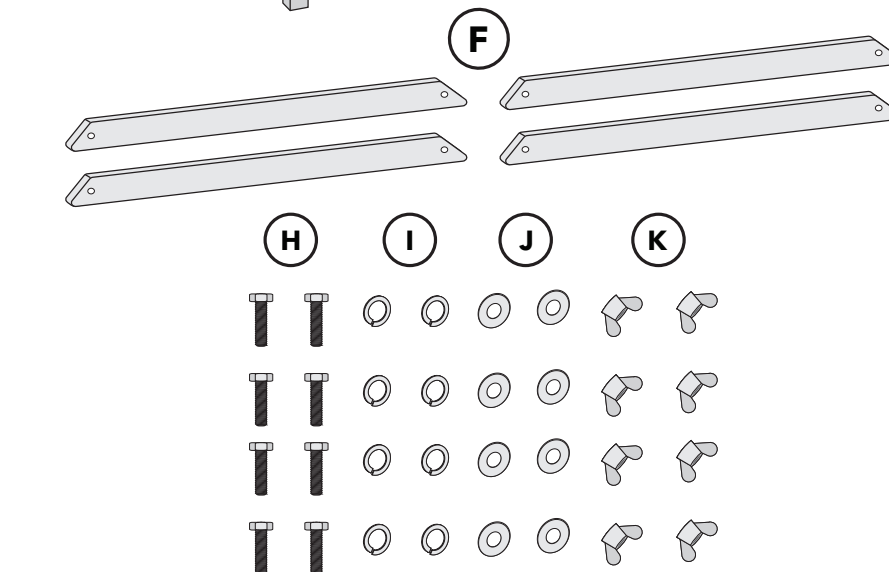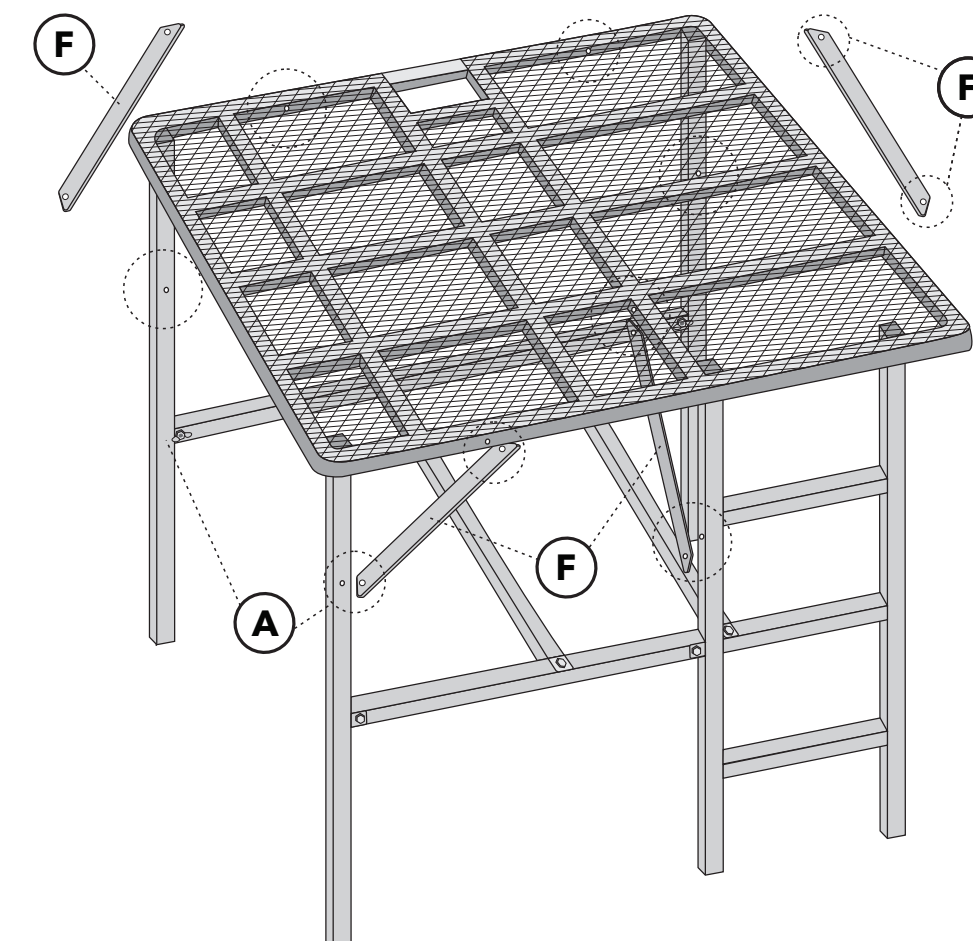

- 6** Ahora coloca los ÁNGULOS, alineados a los orificios laterales exteriores de la BASE para hacer soporte, fija y atornilla cada lado con TORNILLO HEXAGONAL, con las RONDANAS y la TUERCA MARIPOSA. Coloca los SOPORTES P/PATAS en cada PATA de la BASE al igual en la ESCALERA de la base.

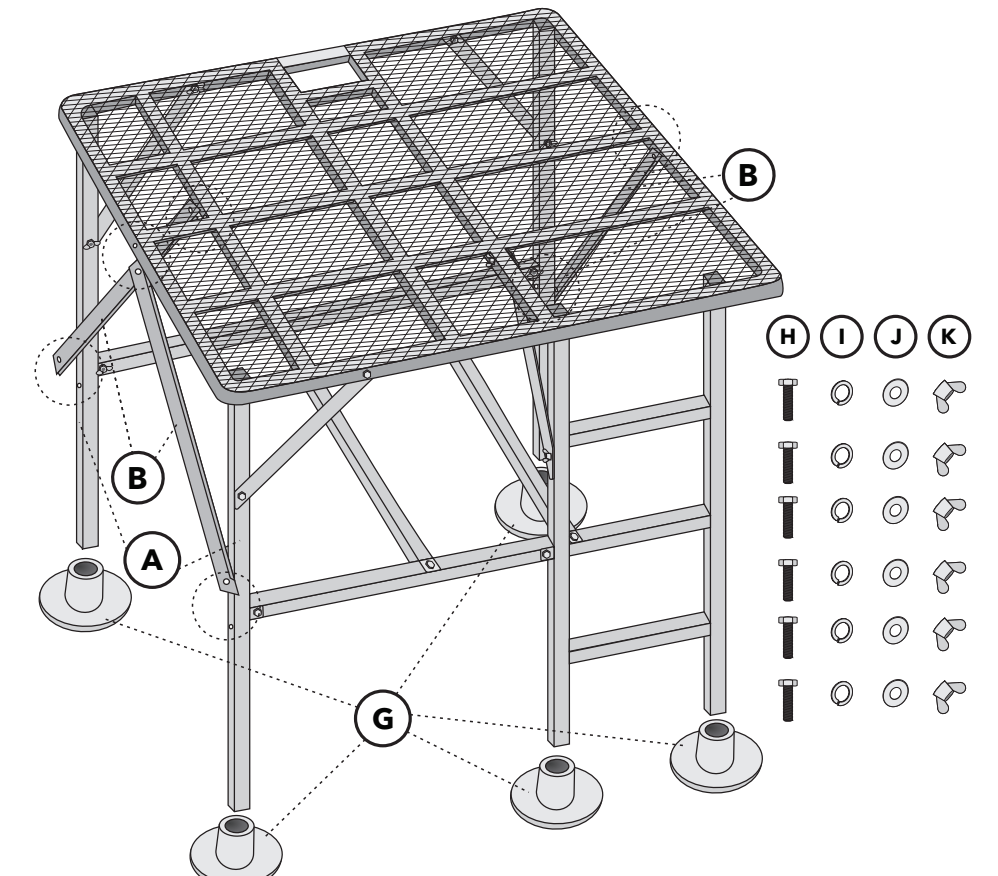

- 7** Ajusta con fuerza todos los TORNILLOS HEXAGONALES y TUERCAS MARIPOSA con ayuda de tu LLAVE PLANA, y coloca la BASE en una superficie, y está lista para ser usada.

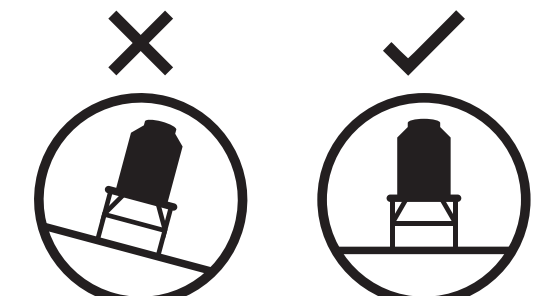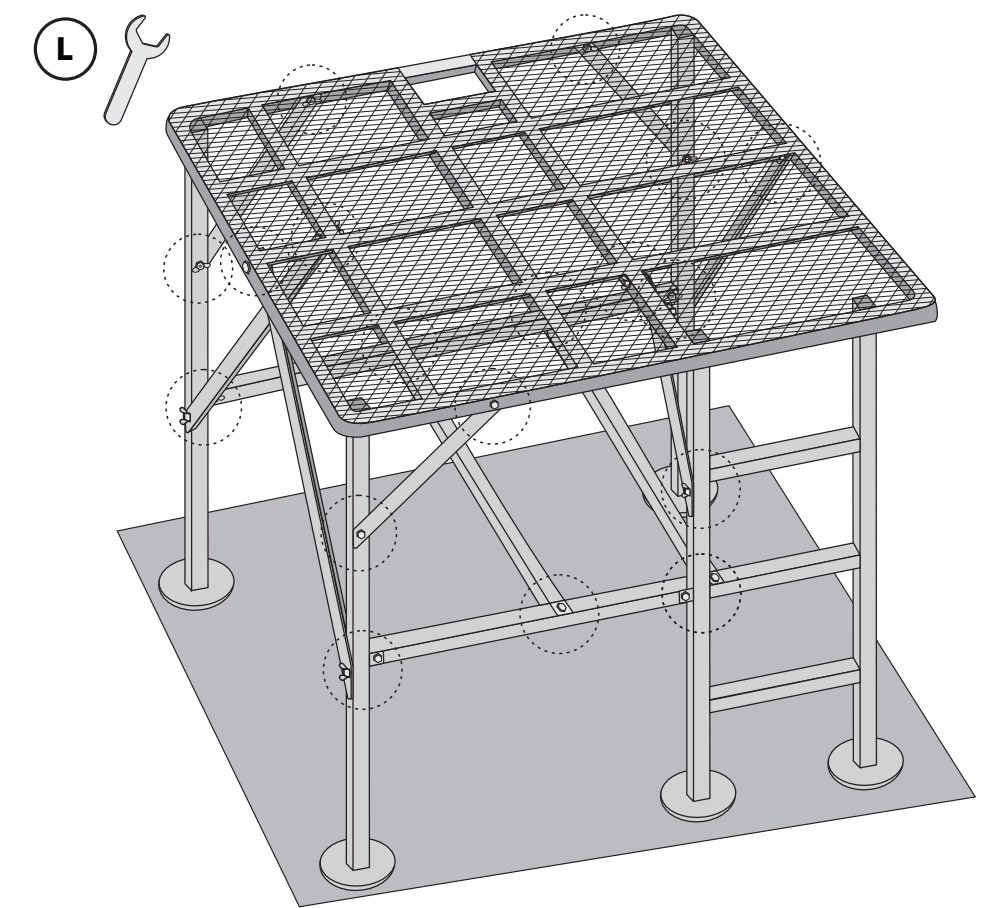

IMPORTANTE: Colocar la BASE en una superficie plana.

ROTOLENE®
BASE PARA TINACO

INSTRUCTIVO




¿Algún comentario o duda?
No dudes en contactárnos a:

+52 (55) 58580555
contacto@rotolene.com




ROTOLENE®
BASE PARA TINACO

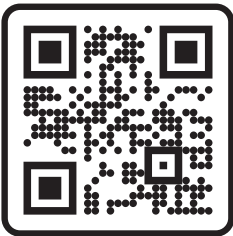

ROTOLENE®
BASE PARA TINACO

Encuentra más productos
como éste en nuestra página web.

www.rotolene.com

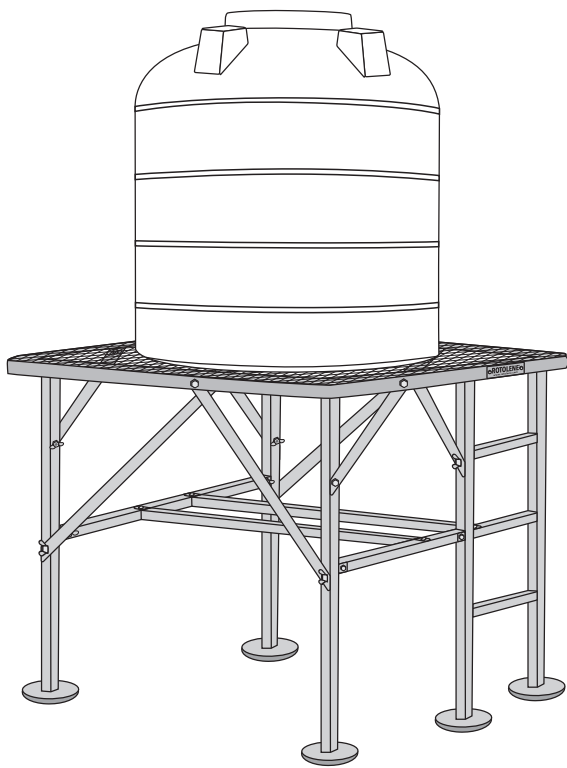

ROTOLENE®
BASE PARA TINACO

INSTRUCTIVO

www.rotolene.com



GARANTÍA
BASE PARA TINACO

POLÍMEROS MEXICANOS, SAPI DE C.V.
RFC: PME970826H15
Monte Alto 10, Esperanza,
Ciudad Nezahualcóyotl, México.
C.P. 57800

(55) 5858 0555
contacto@rotolene.com
www.rotolene.com

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía cubre:

- Defectos estructurales del producto.
- Fallas derivadas del proceso de fabricación.
- Deformaciones o fracturas no atribuibles al mal uso.

En caso de proceder la garantía, la empresa se compromete a:

- Reparar o sustituir el producto sin costo.
- O bien, reemplazarlo por uno equivalente, según disponibilidad.

CONDICIONES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA

Para hacer válida esta garantía, el cliente deberá:

- Presentar comprobante de compra.
- Presentar el producto o evidencia del daño (fotografías claras).
- Permitir la evaluación técnica del producto.

PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA

En caso de presentar alguna falla:

- Contactar al área de servicio.
- Proporcionar evidencia del defecto.
- Esperar evaluación técnica.
- Se dará respuesta.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: Base para tinaco
Modelo: _____
Capacidad: _____

GARANTÍA

POLÍMEROS MEXICANOS, SAPI DE C.V. garantiza la base para tinaco por un periodo de **10 AÑOS** a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fabricación en materiales y mano de obra, siempre y cuando el producto haya sido instalado y utilizado conforme a las recomendaciones de uso.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Para asegurar el correcto funcionamiento del producto:

- Instalar la base sobre una superficie nivelada, firme y resistente.
- Evitar sobrecargar la base con pesos mayores a su capacidad.
- No exponer el producto a fuentes de calor extremo o fuego directo.
- Utilizar el producto únicamente para el fin para el que fue diseñado.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Daños ocasionados por mala instalación.
- Uso indebido o distinto al recomendado.
- Sobrecarga del producto.
- Alteraciones, modificaciones o reparaciones no autorizadas.
- Daños por factores externos (golpes, incendios, fenómenos naturales, etc.).

**CONSULTA
LOS PUNTOS
DE ATENCIÓN**

Escanea el código QR, para conocer los centros de servicio y distribuidores autorizados donde puedes hacer válida tu garantía.



NOTA:
Esta garantía es válida únicamente en territorio nacional y conforme a las condiciones aquí descritas.